大家好，自我介绍一下，我叫孟巍，来自天津梓航众成汽车，是VCDS的中国经销商。我是06年参加工作，08年接触到VCDS，当时就感觉挺好用的，就想在国内推广这个产品，后来与厂家有了接触，做了VCDS的中国经销商。

VCDS是VAG-COM诊断系统，VAG大家应该都知道吧，VW Auto Group，大众汽车集团，COM是communication缩写，是通讯的意思。和谁通讯？人与车通讯。通过那个端口，OBD端口。

修理厂我估计每天都会有保养吧，做保养，保养提示归零是工作的一部分。

一个保养提示，一个是车检提示。
保养提示这个大家比较熟悉，是指机油更换提示。
车况检查是指什么呢，比较笼统的概念，检查包括制动系统，点火系统，冷却系统等等，车辆状况的检查。
复位的时候你给客户检查了吗？不能光复位，而是要检查。保养是安全！

可以一键复位，也可以做个性化的设置。

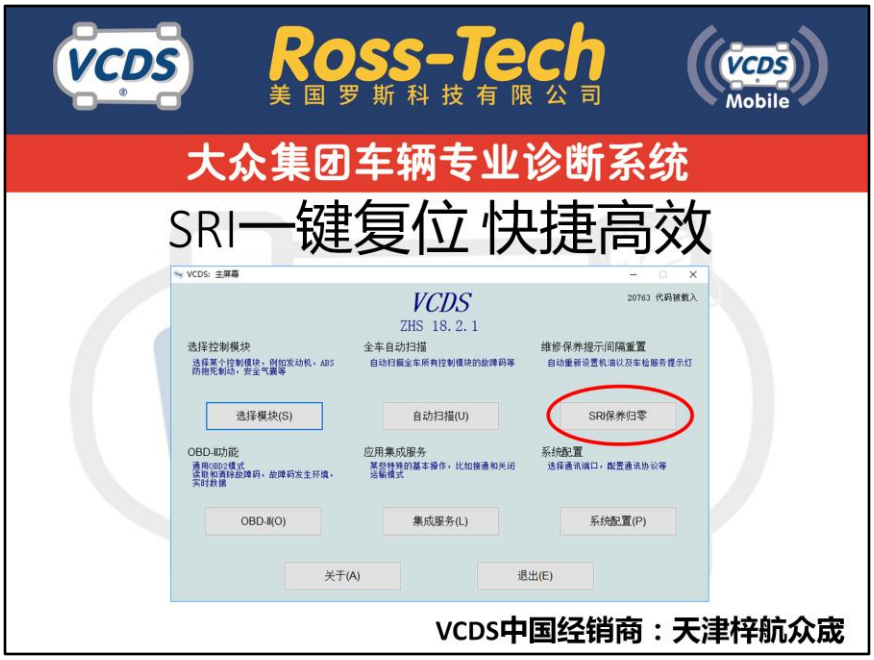

SRI一键保养归零。
在VCDS主界面上，说明这个功能的重要性和比较高的使用频率。点击之后，会扫描与保养复位相关的匹配通道。

扫描完相关匹配通道后，出现这个界面。点击下拉菜单，有很多选项可供选择，预置了里程和时间值。
ESI是英文Extended Service Interval的缩写，意思是可延长的服务间隔。
SIA是德文*Service-Intervall-Anzeige* 的缩写，意思是服务间隔显示。
更多汽车缩写请看我们公众号 汽车名词缩写 链接。

设置的5000km，7500KM和10000KM共3个选项可供选择。我感觉已经很个性化了，如果还想个性化呢，比如客户要求7000KM提示。我们同一可以满足客户。

在仪表控制单元更改保养归零的相关通道，更加个性化的设置。

具体看下不同协议的通道含义。
保养复位：保养提示归零
保养基本里程值：更换机油间隔里程
保养基本时间值：更换机油间隔时间
车检基本里程值：车检的间隔里程
车检基本时间值：车检的间隔时间
上次车检以来的里程值：上次车检到现在经过的里程值
上次车检以来的时间值：上次车检到现在经过的时间值

车检里程信息显示怎么显示的？车检基本里程值 - 上次车检以来的里程值。
车检信息归零需要把“上次车检以来的里程值”与”上次车检以来的时间值“归零。

下面举几个经常遇到的示例。

部分Golf 7一键复位不成功，需要手动更改2个匹配通道值：

- IDE00510-ESI：自从检查以后行驶的距离
- IDE00511-ESI：自从检查以后的时间

其他UDS协议的仪表在通道IDE000342-ESI值更改为复位后，这个两个通道自动归零。

执行保养归零复位后出现---/---，仪表自身决定的。如何设置成正常显示？ 欢迎与我交流。

VCDS Ross-Tech 美国罗斯科技有限公司 VCDS Mobile

大众集团车辆专业诊断系统

SRI 保养复位 示例

机油液位灯点亮，补充机油至正常液位后依然闪亮

先开机盖才能加机油，
大众的逻辑！

补充机油至正常液位后，打开点火开关，打开前机舱盖，等待几分钟，留出电脑识别的时间。

VCDS中国经销商：天津梓航众宬

开机盖才能加机油。检查前机盖显示状态是否正常。

手动保养复位，复位车检信息需要打开双闪应急灯。

VCDS
Ross-Tech
美国罗斯科技有限公司
VCDS Mobile
大众集团车辆专业诊断系统
SRI 保养复位
实车操作
VCDS中国经销商：天津梓航众宬

实车操作一辆车。

关注我们的公众号：VCDS_RT

Thank you!
我是天津梓航众成 孟巍，电话：13622132252（微信同号），欢迎大家与我交流！
谢谢！